


下り最大21Mbps HSPA+対応 モバイルVPNルータ

# Rooster-LS

## スタートアップマニュアル

### 各部の名称と機能

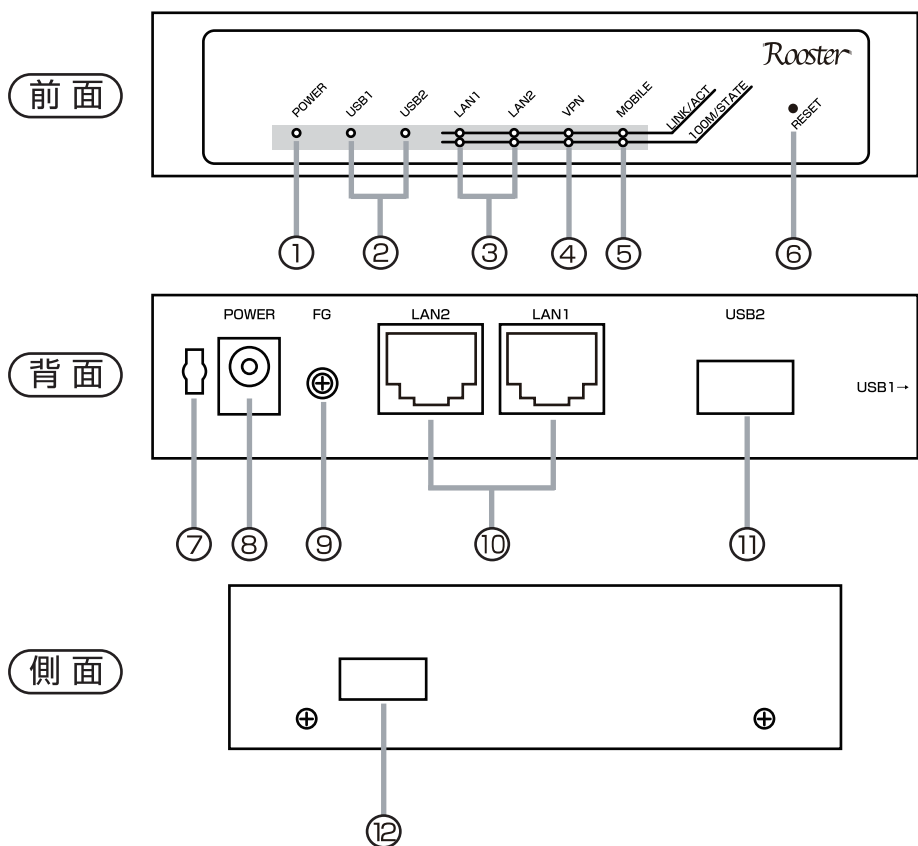

### 同梱品の確認

パッケージには、次のものが同梱されています。万一不足しているものがありましたら、お問い合わせの販売店、もしくはサポートセンターにご連絡ください。

● Rooster-LS本体	1台
● スタートアップマニュアル・保証書(本紙)	1部
● ACアダプタ	1個
● 電源プラグ抜け防止クランプ	1個
● ゴム足	4個

### 取扱説明書について

詳細な設定情報、設定手順の記された取扱説明書は弊社ホームページに用意されております。必要に応じてご参照願います。  
<http://www.sun-denshi.co.jp/sc/ls/>

### GPL/LGPLライセンスについて

本製品は、GPL version2.0/LGPL version2.0の適用ソフトウェアを使用しております。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品につきましては保証書、および取扱説明書記載の条件により当社による保証がなされています。

GPL/LGPLのライセンスにつきましては、以下のURLをご覧ください。

・<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>  
・<http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.0.html>

変更済みGPL対象モジュール、その配布方法につきましては、サン電子(株) サポートセンターにご連絡ください。なお、配布時発生する費用はお客様のご負担となります。

#### ① POWERランプ

Rooster-LSの通電状態が表示されます。

#### ② USBランプ

Rooster-LSに挿入されたUSB型モバイル通信端末、またはUSBメモリーの状態が表示されます。

#### ③ LAN1・2ランプ

LAN1・2ポート(⑩)へのLAN接続機器の接続状態が表示されます。

#### ④ VPNランプ

VPNセッションの動作状態が表示されます。

#### ⑤ MOBILEランプ

USB型モバイル通信端末の動作状態が表示されます。

#### ⑥ RESETスイッチ

先の細いピンなどを使って6秒以上押し続けると、MOBILEランプ緑、橙共に点滅し、工場出荷時の設定に戻り、再起動します。

#### ⑦ クランプ取付け穴

電源プラグ抜け防止クランプを取り付ける穴です。

#### ⑧ POWERコネクタ

付属のACアダプタを接続します。

#### ⑨ FG端子

アース線を接続します。

#### ⑩ LAN1・2ポート

LAN(UTP)ケーブルで、LAN接続機器およびハブ等を接続します。

#### ⑪ USB2ポート

USB型モバイル通信端末、またはUSBメモリーを接続します。

#### ⑫ USB1ポート


USB型モバイル通信端末、またはUSBメモリーを接続します。

■ 設定ツールへのログイン方法


- ① WWWブラウザを起動します。
- ② WWWブラウザのアドレス入力欄に、Rooster-LSのLAN側IPアドレス「http://192.168.62.1/」(工場出荷時状態)を入力し、Enterキーを押します。



- ③ ユーザー名に「admin」、パスワードに「1234」(工場出荷時状態)と入力した後、OK ボタンをクリックします。

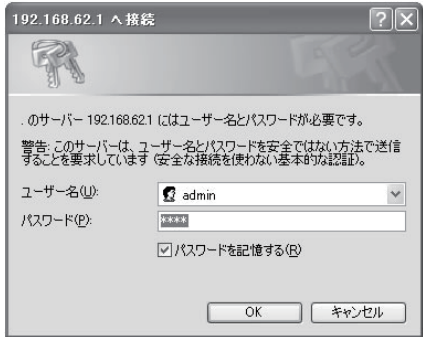

- ④ Rooster-LSの設定ツールが表示されます。

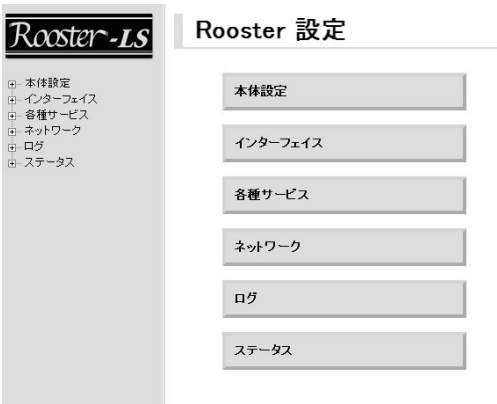

■ サポートのご案内

最新情報の入手

Rooster-LSに関する最新情報は、弊社ホームページから入手することができます。また、バージョンアップ情報につきましても公開しております。

■ 製品紹介ページ

<http://www.sun-denshi.co.jp/sc/lis/>

ご質問・お問い合わせ

Rooster-LSに関するご質問やお問い合わせは、下記へご連絡願います。

ユーザーサポートセンター	
● 電話	0587-55-0161
● FAX	0587-55-0815
● メール	support-suncomm@sun-denshi.co.jp
● 受付時間	月曜～金曜 10:00～16:00(12:00～13:00を除く) 祝祭日、弊社休日を除く

■ Rooster-LSの設置方法

ゴム足を使用する場合

- ① 本体側面のネジ穴の空いている方を上向きにします。
- ② ゴム足を本体側面の四隅に貼り付けます。



取付完成例

■ 電源プラグ抜け防止クランプの使い方



■ アースの取り付け方



保証書

本書は、本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
修理サービスを依頼される場合は、必ずこの保証書を添付してください。  
本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。  
※本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

商品名 Rooster-LS(SC-RS510LS)		保証期間	1年
☆お客様	〒	-	
	ご住所	TEL	( )
	フリガナ		
☆販売店	ご芳名		
	住所 店名	TEL	
☆お買い上げ年月日			
		年	月 日

☆印欄に記入のない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。  
もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出下さい。

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無償修理いたします。  
製品に本書を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。  
(イ)使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、または損傷。  
(ロ)お買い上げ後の落下等による故障、または損傷。  
(ハ)火災、または天災による故障、または損傷。  
(ニ)故障の原因が本製品以外に起因する場合。  
(ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。  
(ヘ)消耗品
- 日本国内以外でご使用になった場合は、本保証から除外されます。
- 保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品と代替交換に限ります。

サン電子株式会社

〒483-8555 愛知県江南市古知野町朝日250 TEL 0587-55-0161  
ホームページ <http://www.sun-denshi.co.jp/sc/>